TREFI



LUMINARIA SOLAR

LUNAR *Solar*

1.5W

Certificación **Seguridad Eléctrica y Eficiencia Enérgetica**

Luz neutra
4000K

LUMINARIA SOLAR

LUNAR *Solar*


Luminaria solar **Lunar**. Iluminación exterior eficiente y sustentable. Equipada con tecnología solar, con luz neutra. Su diseño resistente la hace ideal para jardines, accesos, terrazas y espacios al aire libre, asegurando rendimiento y durabilidad en cualquier clima.

Luz neutra **4000K**

LM **1000 LM** (160 LM/W)

Sensor de **movimiento y nocturno**

Carga solar **continua**

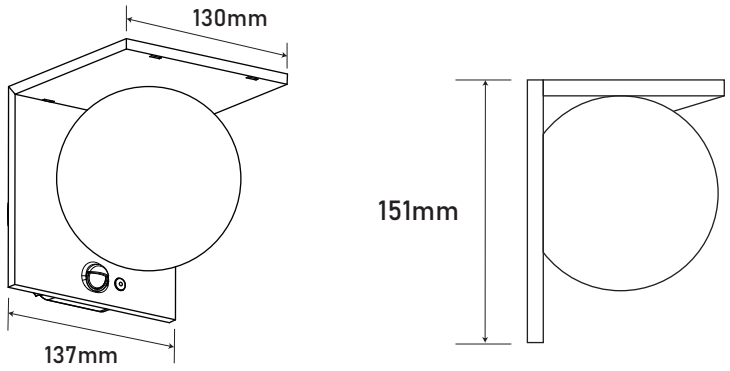

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	
POTENCIA	**1,5w**
FLUJO LUMINOSO	**1000lm**
LÚMENES POR WATT	**160 l/mxw**
VIDA ÚTIL	**15.000hs**
FRECUENCIA	**50hz**
CRI	**>80**
PROTECCIÓN IP	**IP54**
ÁNGULO	**Ajustable**
TEMPERATURA DE LUZ	**Neutra 4000K**
TAMAÑO	

PESO	**400g**
MATERIAL	**Abs+as**
ÁNGULO DE DETECCIÓN	**120°**
DISTANCIA DE DETECCIÓN	**5m máx.**
ALTURA MÁX, DE INSTALACIÓN	**2,5mtr**
TIEMPO DE CARGA	**7hs**
TIPO DE PANEL SOLAR	**Monocristalino**
TIPO DE CHIP	**2835-20pcs**
DURACIÓN EN DÍA LLUVIOSO	**3 días máx.**
DIM	**No**
CLASE	**1**
GARANTÍA	**2 años**

PRECAUCIONES

A. Mantenga la lámpara alejada del fuego y evite que entre en contacto con fuentes de calor de alta temperatura.

B. No desmonte ni modifique el producto sin autorización para evitar daños o riesgos de seguridad.


C. Si la batería deja de funcionar correctamente, reemplácela por una nueva del mismo modelo.

D. Este producto es resistente al agua, pero no es sumergible. No lo coloque en agua ni en lugares con alta humedad.

LUMINARIA SOLAR

LUNAR *Solar*


PARTES PRINCIPALES

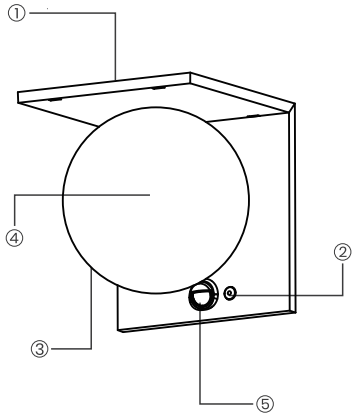

1. Panel Solar
2. Interruptor
3. Cuerpo de lámpara
4. LED
5. Sensor de Movimiento (PIR)


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

1

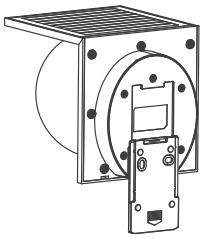


Retire la película protectora del panel solar.

2

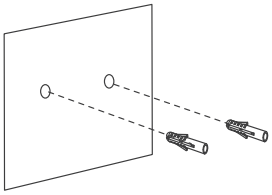


Perfore la pared y coloque los anclajes.

3

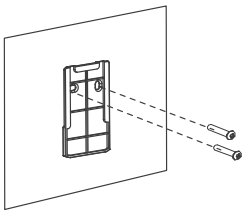


Fije el soporte de montaje a la pared con tornillos

4

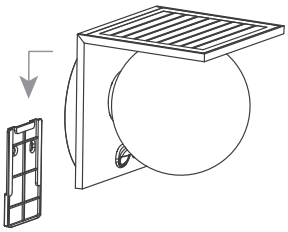

Cuelgue el cuerpo de la lámpara en el soporte de montaje.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

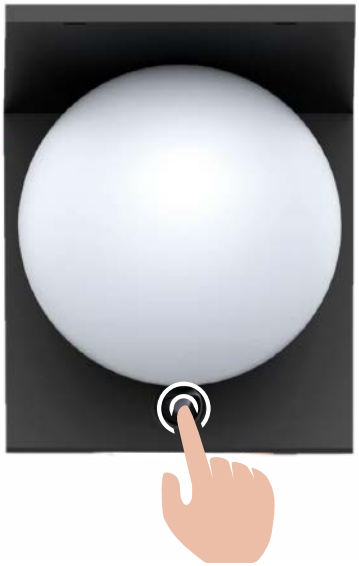

Botón de encendido

ON/OFF: Mantenga presionado durante 1,5 segundos (Después de la activación inicial, la lámpara se encenderá de noche y se apagará durante el día).

Cambio de modo de iluminación: Presione brevemente.

TREFI

ILUMINACIÓN